

The logo for Accutone, featuring a stylized 'A' symbol followed by the word 'Accutone' in a serif font.

www.accutone.com.mx



Diadema

diadema telefónica accutone
instrucciones generales de uso

The logo for Accutone Technologies Limited, consisting of a stylized 'A' symbol.
Accutone Technologies Limited.
Clearer Communication Brings People Closer.

Printed in Hong Kong
ATL-THG15042005V1

i. comprensión básica de la diadema telefónica

* juntando la diadema telefónica con su teléfono


Las diferentes terminales telefónicas tienen requerimientos muy diferentes, algunos teléfonos tienen una entrada directa para la diadema, algunos teléfonos pueden incluso tener amplificaciones de volumen para la diadema, pero hay mucho teléfonos que no las tienen. Si su teléfono no tiene lo necesario para entrada directa de la diadema, necesitará un amplificador telefónico para juntar con su diadema telefónica. Ya que las distintas fábricas telefónicas tienen diferentes ajustes en sus teléfonos, no hay ajustes universales para diadema, así que si no sabe las ajuste de su entorno, mientras que la diadema binauricular es perfecta para concentrarse en un ambiente ruidoso. Los dos tipos más comunes de estilo de uso para diademas telefónicas son **sobre la cabeza** y **sobre la oreja**, pero Accutone ofrece una versión convertible también.

* diferentes tipos de diademas telefónicas

Las diademas telefónicas vienen en versión monoauricular (un solo audífono / auricular) y en versión binauricular (dos audífonos / auriculares), para servir a distintas necesidades. Una diadema monoauricular es conveniente para que los usuarios estén al tanto de su entorno, mientras que la diadema binauricular es perfecta para concentrarse en un ambiente ruidoso. Los dos tipos más comunes de estilo de uso para diademas telefónicas son **sobre la cabeza** y **sobre la oreja**, pero Accutone ofrece una versión convertible también.



* identificando componentes clave de una diadema telefónica

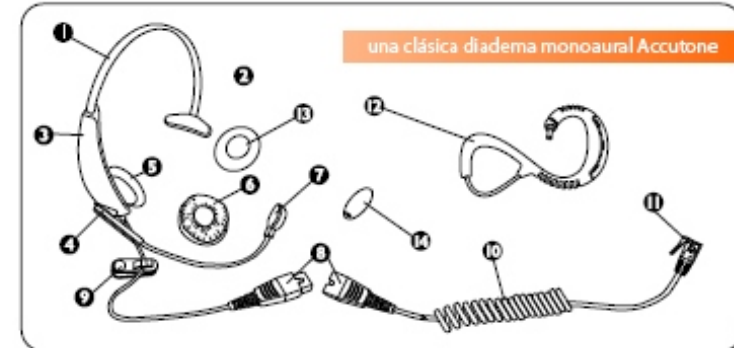

ii. usando su diadema telefónica



A. para acomodar uso al oído izquierdo o derecho, gire (mueva) la pastilla del micrófono como se describe.

B. póngase la diadema con la cámara de bocina cubriendo su oído entero, después ajuste la posición de la diadema hasta que el colchón auricular estabilizador se pose cómodamente sobre su oído.

ii. usando su diadema telefónica

* usando la pastilla flexible del micrófono


Todas las diademas telefónicas de Accutone tiene una pastilla rotativa y flexible en el micrófono, así que fácilmente puede ajustar la pastilla de modo que la cápsula del micrófono se localice como se ilustra.



Posicione la cápsula del micrófono a aproximadamente $\frac{1}{2}$ pulgada (1.27 cms) de su boca. La parte superior de la cápsula del micrófono debe estar mirando hacia su boca.

* cambiando una diadema convertible -modalidad sobre cabeza

Gentilmente sostenga los dos puntos indicados y hale de la diadema (1) lejos de la recámara de bocina (2) solamente en dirección vertical. Para reinsertar la diadema simplemente métala suavemente en el anillo de hule dentro de la recámara de la bocina.

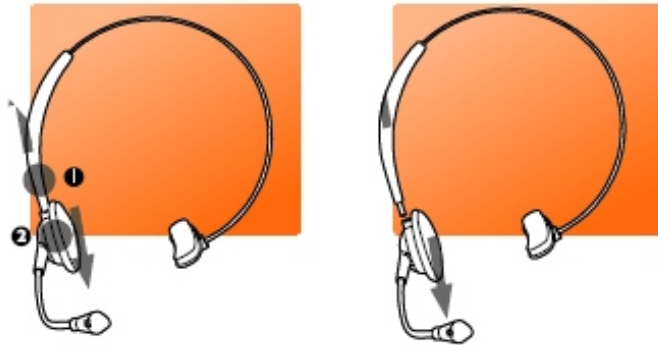

* transformando una diadema convertible -modalidad sujetador para oreja

A fin de convertirla al estilo de uso **sujetador para oreja**, inserte la barra de plástico al final del sujetador para oreja (3) dentro del anillo de hule que se encuentra dentro de la cámara de la bocina (2) como se muestra. Con un poco de presión, debe entrar fácilmente; pare cuando sienta resistencia.

Cuando correctamente ensamblada, la porción saliente debe estar completamente dentro de la cámara de bocina.

usando la diadema estilo- * sujetador para oreja



Para usar correctamente la diadema estilo sujetador para oreja, sostenga la diadema por el sujetador para oreja, enganche el sujetador detrás de su oído y coloque la cámara de bocina sobre su oreja, tocando el colchón auricular.

Gire el brazo del micrófono y ajuste el micrófono a su posición preferida; puede girar la pastilla del micrófono para acomodarlo al uso con el oído izquierdo o derecho, usándolo como se muestra en la sección ii.

* usando el desconector rápido



Cada diadema telefónica Accutone viene con un desconector rápido vinculando su porción de diadema a la entrada del cable modular. Esto es para su conveniencia, para que no tenga que quitarse la diadema cuando quiera dejar su escritorio por un tiempo breve. Conecte sus cables como se ilustra, hasta que pueda sentir un sonido ligeramente cliqueante.

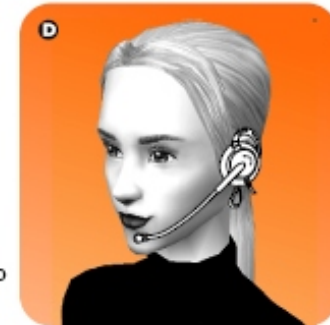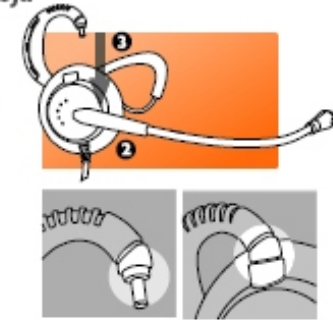

iii. entendimiento básico del adaptador teléfono-diadema


* conectando un adaptador teléfono-diadema estándar



Conecte todos los enchufes del C100 de acuerdo a la imagen de arriba o simplemente siga los íconos grabados en la unidad. Los enchufes C333 se conectan de manera similar.

* operando y configurando el adaptador C100

El adaptador C100 no requiere de batería para operar. Primero que nada, póngase una diadema telefónica, levante la diadema de la cuna telefónica y póngala en Descolgado. Asegúrese que el botón Diadema/Manual esté puesto en la posición de Diadema y que el botón de Silencio esté en posición de Hablar.

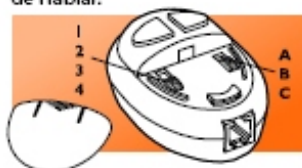

Abra la tapa del C100. Hay dos selectores marcados 1, 2, 3, 4 y A, B y C. Estos selectores crean doce ajustes posibles para la máxima compatibilidad. Intente ponerlos uno a uno hasta que pueda escuchar un tono claro de marcado a través de su diadema telefónica.

Note que pueden tener dos posiciones que se adecuan, elija el ajuste con el tono más claro o cualquiera de los dos si ambos se escuchan igual. Al menos hay un ajuste que se adecue a su teléfono. La versión simplificada del C333 también tendrá estos dos selectores, y el método de configuración es exactamente el mismo que el del C100.

El C100 está diseñado para ofrecer conveniencia además de compatibilidad, por eso tiene un botón **Diadema/Manual** que le permite escoger entre usar el equipo manual de su teléfono o la diadema telefónica que se le provee.



Cuando el botón **Diadema/Manual** esté presionado, puede tomar la llamada a través de la diadema telefónica. Si lo presiona de nuevo, puede tomar la llamada de la forma convencional manual en vez de en la diadema.

El botón **Silencio/Hablar** le permite poner una llamada en espera al presionarlo a la posición de Silencio. Cuando este botón está presionado, el interlocutor no lo puede escuchar, pero usted todavía lo puede escuchar a él. Para reanudar la comunicación, vuelva a presionarlo para dejar el botón de nuevo en la posición de Hablar.

iv. escogiendo y conectando su amplificador telefónico

* amplificador telefónico vs. amplificador telefónico y de PC

Básicamente hay dos tipos de amplificadores telefónicos de Accutone, los amplificadores exclusivamente telefónicos están diseñados para aplicación en teleconversación intensiva, por ejemplo para el mercado de centros de contacto profesionales. Son mucho mejores en términos de compatibilidad telefónica, calidad acústica y consumo de energía. Sin embargo, los amplificadores telefónicos y de PC son mucho más flexibles y ofrecen conveniencia para los usuarios que cambian de la teleconversación en línea fija tradicional a chat VoIP. Estos amplificadores están más enfocados hacia oficinas generales y corporaciones.

* conectando su diadema telefónica a un amplificador



Las diademas Accutone son completamente compatibles con todos los tipos de amplificadores telefónicos Accutone*, y todos se conectan de manera similar, enchufando el enchufe modular hacia la entrada frontal del amplificador.

Para más información acerca de la instalación y configuración de un amplificador telefónico, por favor refiérase a los respectivos manuales de cada amplificador individual.

Todas las diademas Accutone excepto TM1200 con indicador LED-en línea, que está diseñado para unirse con la serie de Amplificador 1200 para funcionar correctamente. Marca Registrada y Propiedad: Accutone y el diseño de logo combinados son marcas registradas de Accutone Technologies Limited. Accutone Technologies Limited 2005. Todos los derechos reservados. Prohibido hacer copias ilegales de este manual de usuario.